3. La manutenzione dello Sfigmomanometro ad aneroide palmare deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare nessuno strumento per aprire il dispositivo, né tentare di regolare nulla al suo interno. In caso di problemi, contattare il distributore locale oppure Rossmax International Ltd.
4. Per interrompere il funzionamento in qualsiasi momento, aprire la valvola di sfiato e l'aria nel bracciale uscirà rapidamente.
5. Il numero di lotto serve per il monitoraggio del servizio di assistenza.
6. Durante la misurazione della pressione, la circolazione sanguigna non deve essere interrotta per un tempo inutilmente lungo. Se il dispositivo non funziona correttamente, rimuovere il bracciale dal braccio.
7. Non permettere una pressione prolungata nel bracciale o misurazioni frequenti. La risultante limitazione del flusso sanguigno può provocare danni fisici.
8. Utilizzare sempre solo i bracciali forniti in dotazione con il misuratore o bracciali di ricambio originali. In caso contrario, possono essere registrati risultati errati.

Conservazione e manutenzione

1. Dopo la misurazione, avvolgere il bracciale intorno allo sfigmomanometro e al bulbo e riporlo nella custodia di trasporto, insieme allo stetoscopio.
2. Sgonfiare sempre completamente il bracciale prima di riporlo.
3. Non toccare mai il tessuto o le parti del bracciale con uno strumento tagliente.
4. La precisione dello sfigmomanometro può essere controllata visivamente: è sufficiente assicurarsi che l'ago sia posizionato sotto lo "0", quando il dispositivo è completamente sgonfio. In condizioni normali, si raccomanda di eseguire la calibrazione ogni due anni.
5. Pulire il bracciale con una spugna o un panno leggermente inumiditi. Se necessario, può essere lavato in acqua fredda, con sapone neutro. Rimuovere la camera d'aria prima del lavaggio. Risciacquare e lasciare asciugare all'aria. Non stirare. Pulire la camera d'aria e il bulbo con una spugna o un panno leggermente inumiditi. Per proteggere da screpolature o scolorimento, pulire con un panno morbido inumidito con alcol etilico. Pulire la valvola e il manometro con un panno morbido e asciutto.

Informazioni sulla sicurezza

1. Lo sfigmomanometro ad aneroide palmare Rossmax è progettato esclusivamente per la misurazione della pressione sanguigna nell'avambraccio o nella coscia, su pelle sana.
2. Non gonfiare oltre i 300 mmHg.
3. Non misurare la pressione sanguigna per più di 3 minuti.
4. Attendere almeno 5 minuti prima di ripetere le misurazioni.

Specifiche

Intervallo di misurazione:	0-300 mmHg
Precisione	±3 mmHg
Ambiente di esercizio	10ºC~40ºC; 85% UR max
Ambiente di conservazione	-10°C~60°C; 10%~90% UR
Dimensioni	163 (L) X 60 (l) X 45 (H) mm
Peso	170±5g

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello n.: GD101 / GD102 / GD111 / GD112

GD	Bracciale con anello a D	Bracciale senza anello a D	Stetoscopio
101	•		
102	•		•
111		•	
112		•	•

rossmax

Model: **GD series**

GD101
GD102
GD111
GD112

IT Sfigmomanometro

www.rossmax.com

Warranty Card

This instrument is covered by a 2 year guarantee from the date of purchase, cuff and accessories are not included. The guarantee is valid only on presentation of the warranty card completed or stamped by the seller/dealer confirming date of purchase or the receipt. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or buying source or www.rossmax.com.

Customer Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

E-mail address: _____

Product Information

Date of purchase: _____

Store where purchased:

_____

Rossmax Swiss GmbH,
Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg,
Switzerland

ISO 13485 CE 1639

OBM_IB_GDseries_
IT_SW_ver2204

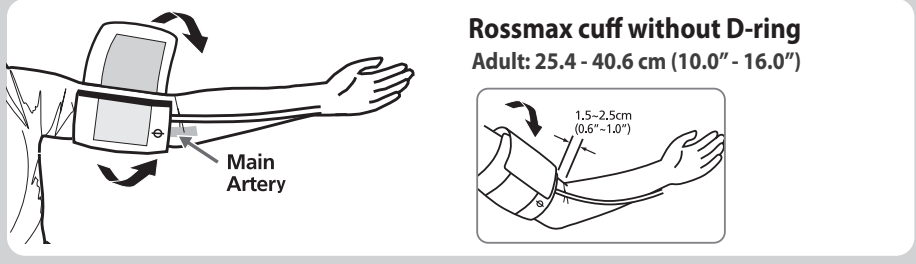

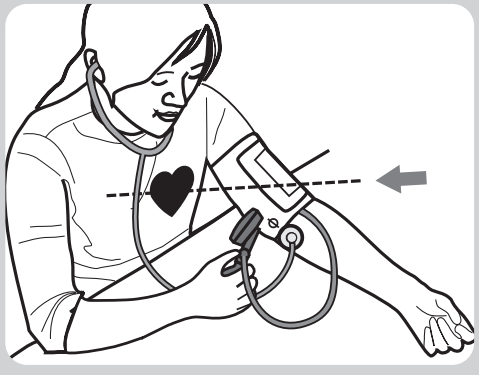

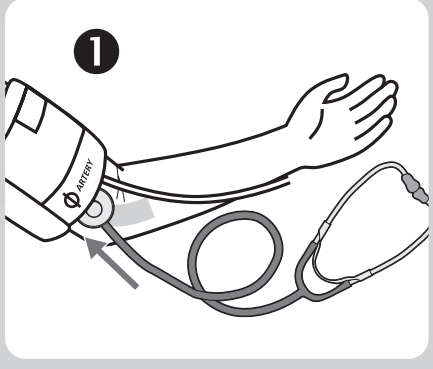

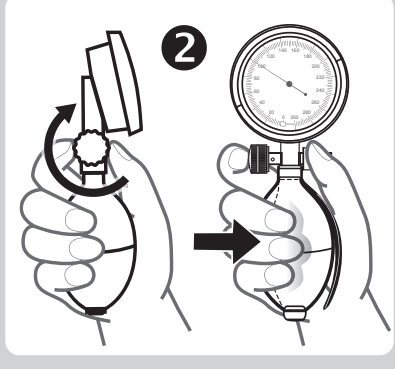

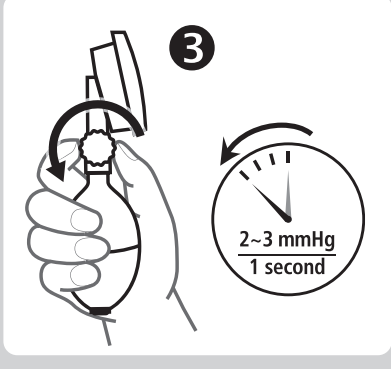

IT Italiano

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Sfigmomanometro ad aneroide palmare Rossmax. Le misurazioni della pressione arteriosa effettuate con lo Sfigmomanometro ad aneroide palmare equivalgono a quelle ottenute da un osservatore addestrato, utilizzando il metodo di auscultazione del bracciale/stetoscopio. Lo sfigmomanometro ad aneroide palmare è protetto nei confronti di difetti di fabbricazione da un Programma di Garanzia Internazionale stabilito. Per informazioni sulla garanzia è possibile contattare il produttore, Rossmax International Ltd o i distributori locali.

Attenzione: consultare i documenti allegati. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Assicurarsi di conservare il manuale.

Considerazioni preliminari

Lo sfigmomanometro ad aneroide palmare è conforme alle normative europee, alla base della Direttiva sui dispositivi medici, ed è provvisto di marchio "CE 1639". La qualità del dispositivo è stata verificata e risulta conforme alle disposizioni della direttiva 93/42/CEE del consiglio (Direttiva sui dispositivi medici), Allegato I requisiti essenziali e relative norme armonizzate.

EN ISO 81060-1: 2012 Sfigmomanometri non invasivi – Parte 1 - Requisiti e metodi di prova per il tipo a misurazione non automatica.

Per garantire misurazioni accurate, si raccomanda di ricalibrare il misuratore ogni 2 anni.

Informazioni sulla pressione sanguigna

È importante consultare regolarmente il proprio medico che comunicherà l'intervallo di pressione normale, nonché il livello che dovrà essere considerato a rischio.

Per un monitoraggio affidabile e un riferimento della pressione sanguigna si consiglia di registrare i dati a lungo termine. È possibile scaricare il registro di pressione sanguigna (grafico per la registrazione e il monitoraggio di informazioni cruciali: data, ora, pressione sanguigna, frequenza cardiaca e condizione fisica) dal sito www.rossmax.com.

Applicazione del bracciale

1. Posizionare il bracciale sulla parte superiore del braccio nudo, avvolgerlo con il tubo rivolto verso il palmo e il segno dell'arteria sopra l'arteria principale.
2. Il bordo del bracciale dovrebbe essere a circa 1,5-2,5 cm sopra il lato interno dell'articolazione del gomito.
3. È importante usare la misura corretta del bracciale per una lettura accurata.

Procedure di misurazione

1. Posizionare la testa dello stetoscopio sull'arteria principale, sotto il segno dell'arteria del bracciale. (fig. ①)
2. Con la valvola chiusa, premere il bulbo e continuare a pompare fino a raggiungere un valore di 20-30 mmHg oltre la normale pressione sanguigna. (fig. ②)
3. Aprire la valvola per sgonfiare gradualmente il bracciale a una velocità di 2-3 mmHg al secondo. (fig. ③)
4. Registrare l'inizio del suono di Korotkoff come pressione sistolica e la scomparsa del suono come pressione diastolica.
5. Al termine della misurazione, aprire completamente la valvola per far fuoriuscire l'aria rimanente nel bracciale.

Nota: 1. Sedersi dritti su una sedia e fare 5-6 respiri profondi. Evitare di inclinarsi all'indietro durante la misurazione.

2. Non incrociare le gambe mentre si è seduti e tenere i piedi appoggiati al pavimento durante la misurazione.

Note cautelative

1. Il dispositivo contiene elementi ad alta precisione. Di conseguenza, evitare temperature estreme, umidità e luce solare diretta. Evitare di far cadere o scuotere con forza l'unità principale e proteggerla dalla polvere.
2. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, per evitare situazioni pericolose.